


## Bedienungsanleitung für Temperaturmessgerät 8057


### Unbedingt beachten!

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme und vor der Montage sorgfältig durch. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung oder durch unsachgemäße Behandlung verursacht werden, erlischt der Qualitätsanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung! Generell das Gerät oder den Fühler nicht in Wasser oder Flüssigkeiten tauchen. Auf keinen Fall am Kabel ziehen oder Druck ausüben, Kabel nicht durchtrennen.

1. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterie wie angegeben ein.
2. Wählen Sie mit dem Schiebeknopf auf der Rückseite die gewünschte Temperatureinheit: °C für Celsius oder °F für Fahrenheit

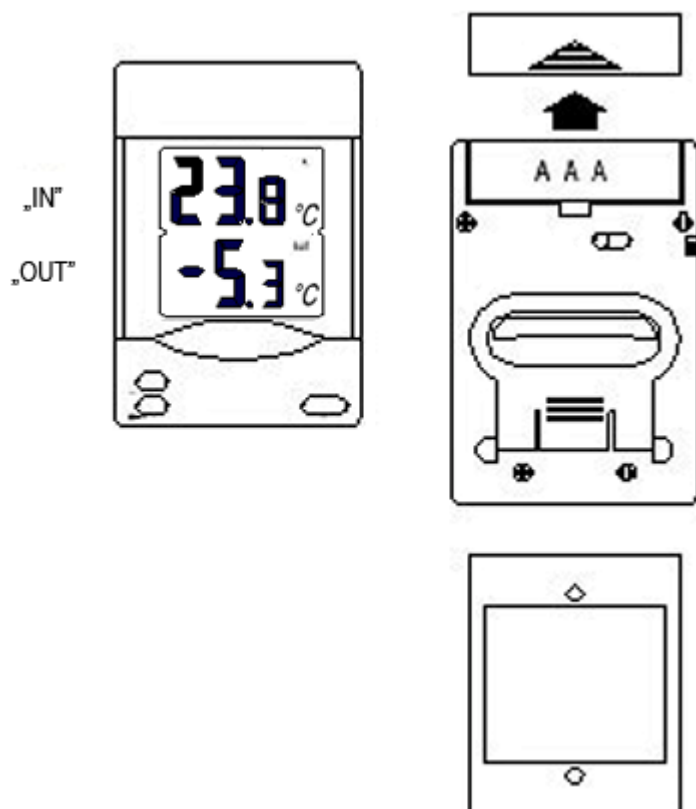


3. **IN:** zeigt die Umgebungstemperatur an, in der das Thermometer steht, z. B. die Raumtemperatur. Der Messfühler für diese Temperatur befindet sich auf der Rückseite des Gehäuses.

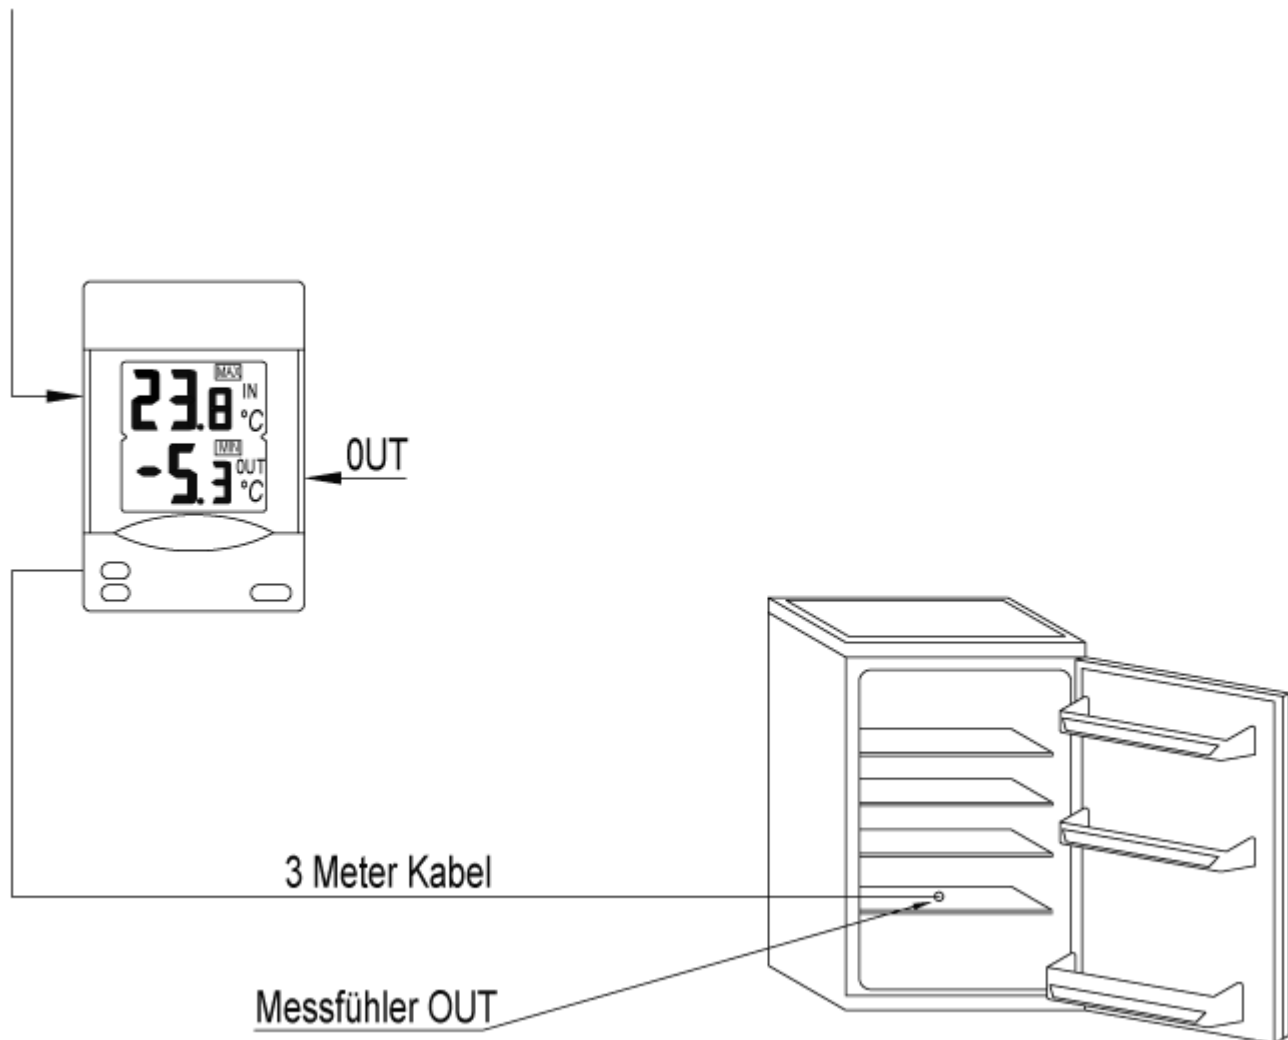

- OUT:** zeigt die Temperatur an, die der Messfühler am Ende des 3 Meter langen Kabels aufnimmt, z. B. in einem Kühlschrank, oder im Außenbereich (daher „out“), wenn der Messfühler durch ein Fenster im Freien montiert wird.

4. Drücken Sie einmal den „Min/Max Memory“ Knopf – wird die maximale und minimale Innentemperatur „IN“ angezeigt. Drücken Sie ein zweites Mal, erscheint die maximale und minimale Außentemperatur/ Temperatur des Kabelfühlers „OUT“. Drücken Sie ein drittes Mal, erscheinen die tatsächlichen Temperaturen wieder oder nach ca. 5 Sekunden automatisch.

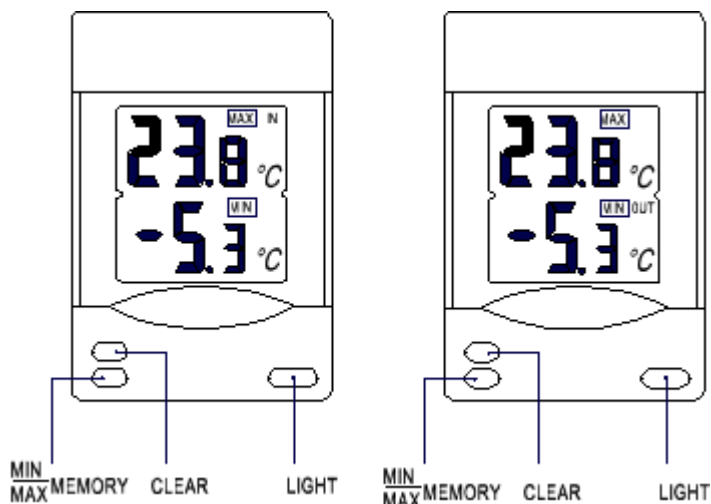

5. Löschen der gespeicherten Werte „Clear“ Taste:

- 5.1 Zum Löschen der gespeicherten Raumtemperaturwerte/Innentemperatur „IN“:  
Drücken Sie **einmal** die Taste „Min/Max-Memory“ (für die gespeicherten Raumtemperaturwerte).  
Drücken Sie **danach** (innerhalb von 5 Sekunden) die Clear-Taste, dabei die Min/Max-Memory-Taste nicht mehr festhalten.
- 5.2 Zum Löschen der gespeicherten Außentemperatur/Kühlschranktemperatur am Kabelfühler „OUT“:  
Drücken Sie **zweimal** die Taste „Min/Max-Memory“ (für die gespeicherten „OUT“ Außen- oder Kühlschrankwerte).  
Drücken Sie **danach** (innerhalb von 5 Sekunden) die Clear-Taste, dabei die Min/Max-Memory-Taste nicht mehr festhalten.

Wenn Sie die Werte gelöscht haben, erscheinen jeweils in den oberen und unteren Feldern Querstriche.

Wenn Sie die „Clear“ = „Lösch“ Taste bestätigen, beginnen Sie einen neuen Speichervorgang – die alten Daten werden gelöscht.

Sie können hierdurch den Speicherzeitraum selbst festlegen: stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich.

6. Bei Drücken des „Light“ Knopfes wird die Anzeige beleuchtet.

7. Montage

Wahlweise können Sie das Digitalthermometer Typ 8057 als Standmodell verwenden. Hierzu klappen Sie den Aufstellbügel auf der Rückseite des Gerätes aus.

Alternativ kann das Digitalthermometer mit der Wandhalterung befestigt werden. Dabei beachten Sie bitte, dass sich der Aufhänger für das Thermometer in der oberen Hälfte befindet. Die Wandhalterung ist mit den beiliegenden Schrauben an einer Wand festzuschrauben. Sie können auch die gelbe Schutzfolie von der einen Seite des Klebepads entfernen und damit auf die Rückseite der Wandhalterung kleben. Nun die gelbe Schutzfolie von der anderen Seite des Klebepads entfernen und damit die Wandhalterung an einer geeigneten Fläche festkleben.

Nun können Sie das Digitalthermometer mittig auf der Wandhalterung einhängen (dazu bleibt der Aufstellbügel eingeklappt. Den runden Sensor am Ende des 3 m langen Kabelfühlers platzieren Sie jetzt da, wo er die Temperatur messen soll, z. B. im Kühlschrank. Sie können ihn lose hinlegen oder festkleben (dazu Schutzfolie von der Klebefläche am runden Fühler entfernen).

8. Reinigung mit feuchtem Tuch oder einem geeigneten Reinigungsmittel. Nicht eintauchen!